MegaMax®

MFW - 7010 / 8010 / 9050

Front Loading Washing Machine

Unique Manual

راهنمای ماشین لباسشویی

لطفا قبل از استفاده از دستگاه این دفترچه را با دقت مطالعه کنید

نکات مهم ایمنی

برای جلوگیری از هر گونه آسیب دیدگی ، خطر بروز آتش سوزی ، شوک الکتریکی راهنمای زیر را به دقت خوانده و نکات ایمنی ذکر شده را رعایت فرمایید:

۱- در صورت آسیب دیدگی دوشاخه دستگاه حتما با متخصصین شرکت تماس گرفته ویا به کمک یک متخصص نسبت به تعویض دوشاخه اقدام فرمایید.

۲- از اتصال یا خارج نمودن دوشاخه برق دستگاه از پریز با دستهای مرطوب جدا خودداری فرمایید.

۳- از کشیدن سیم برق دستگاه برای خارج کردن دوشاخه از پریز خودداری فرمایید.

۴- از سلامت شلنگ خرطومی ورودی آب دستگاه اطمینان حاصل کرده و در صورت مشاهده هرگونه خرابی نسبت به تعویض فوری آن اقدام فرمایید.

۵- در صورت امکان از سه شاخه برق مخصوص و مجهز به (ارت) سیم اتصال به زمین استفاده فرمایید.

۶- برای استفاده از دستگاه از فیوز ۱۶ آمپر یا فیوز های مجهز به قطع خودکار جریان برق استفاده شود.

۷- از تعمیر یا تعویض قطعات دستگاه توسط افراد غیرمتخصص جدا خودداری فرمایید.

۸- از بالا رفتن از دستگاه یا پا گذاشتن روی دستگاه جدا خودداری فرمایید.

۹- از تکیه دادن به دستگاه در حال کارجدا خودداری فرمایید.

۱۰- از باز کردن در دستگاه در حال کار جدا خودداری فرمایید.

۱۱- از قرار دادن هرگونه دستگاه گرمازا و قابل اشتعال درون دستگاه جدا خودداری فرمایید.

۱۲- هرگز اجازه ندهید تا کودکان برای بازی از روی دستگاه یا درون دستگاه استفاده کنند و در همه حال هنگام استفاده از دستگاه مراقب کودکانی که در اطراف دستگاه حضور دارند باشید.

۱۳- از پرکردن دستگاه با لوازم اضافی خانه و قرار دادن دستگاه در معرض نور مسقیم خورشید جدا خودداری فرمایید.

۱۴- از قرار دادن دستگاه در مکان مرطوب و نمدار خودداری فرمایید.

۱۵- هنگام تمیز کردن دستگاه دقت

فرمایید که دوشاخه برق دستگاه را از پریز جدا کرده و از شستشوی دستگاه با آب خودداری فرمایید. برای تمیزکردن دستگاه می توانید از یک دستمال نخی و نرم مرطوب استفاده فرمایید.

۱۶- مواد شوینده را از دسترس اطفال دور نگهدارید.

۱۷- از شستشوی البسه آغشته به مواد سوختی نظیربنزین ، گازوییل ، نفت، تینر و ... در دستگاه جدا خودداری فرمایید زیرا بخار متصاعد از البسه ممکن است باعث بروز انفجار و آتش سوزی گردد.

۱۸- در صورت مشاهده نشت آب از دستگاه سریعا با متخصصین شرکت تماس گرفته تا نسبت به تعمیر دستگاه اقدام لازم انجام گیرد .

۱۹- استفاده افراد ناتوان و معلول و کم ذهن از این دستگاه ممنوع می باشد و فقط با حضور فردی آشنا به مسایل ایمنی امکان پذیر می باشد .

۲۰- حتما در هنگام استفاده از دستگاه مراقب کودکانی که در اطراف دستگاه حضور دارند باشید .

راهنمای نصب

قبل از استفاده از دستگاه حتما نکاتی که در دفترچه راهنمای دستگاه ذکر شده است را به دقت مطالعه و رعایت نمایید و با خاطری آسوده از امکانات این دستگاه که برای شما مصرف کننده عزیز تعبیه شده است استفاده فرمایید.

باز نمودن بسته بندی دستگاه

بسته بندی دستگاه را باز کرده و حتما

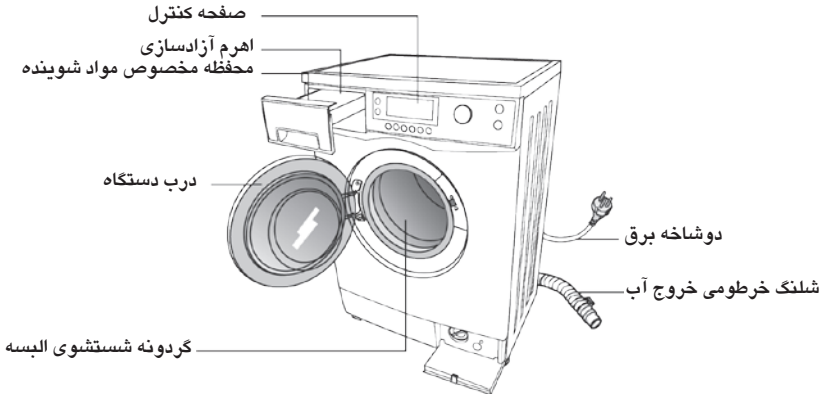

از سلامت بدنه دستگاه بعد از حمل و نقل به منزل اطمینان حاصل فرمایید . در صورت مشاهده هرگونه آسیب دیدگی حتما متخصصین شرکت را در جریان قرار دهید .

نصب قطعات

۱- انتخاب مکان مناسب برای دستگاه از اهمیت بسیاری برخوردار است. دقت فرمایید تا مکانی تخت و ثابت را برای قرارگیری دستگاه انتخاب فرمایید.

۲- مکان قرارگیری دستگاه باید از فضای باز و مناسب برای بازشدن کامل درب دستگاه برخوردار باشد.

۳- از قراردادن دستگاه درمکانی که درجه حرارت ان زیر صفردرجه است خودداری فرمایید.

۴- از قرار دادن دستگاه در کنار وسایل تولیدکننده حرارت نظیر اجاق گاز ، آبگرمکن و ... جدا خودداری فرمایید.

۵- دقت نمایید تا هرگز سیم برق دستگاه در زیر دستگاه یا در معرض فشار قرار نگیرد.

۶- از قرار دادن دستگاه در مکان مرطوب نظیر حمام جدا خودداری فرمایید.

۷- از قرار دادن دستگاه در مکانی که گازهای مشتعل شونده وجود دارد جدا خودداری فرمایید.

قطعات فرسوده

قطعات فرسوده دستگاه زباله نیست ! هر دستگاهی بالاخره روزی غیرمستعمل خواهد شد ! هنگام غیر مستعمل شدن دستگاه ، سیم برق دستگاه را بریده واز آن جدا کنید . قفل درب محفظه شستشو را نیز جدا کنید تا کسی یا چیزی درون دستگاه محبوس نگردد. تمامی قطعات مصرفی این دستگاه قابل بازیافت بوده و برای طبیعت مضر نمی باشد.

بست های مخصوص حمل و نقل

هنگامی که برای نخستین بار از دستگاه استفاده می فرمایید نسبت به بازنمودن بست های مخصوص حمل و نقل دستگاه مطابق شکل زیر اقدام فرمایید .

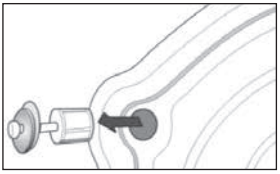

- برای این کار می توانید از پیچ گوشتی یا ابزار مناسب استفاده فرمایید.

- پس از باز شدن بست آن را کاملا از محل قرارگیری خارج کنید .

- پس از خارج کردن هرچهارعدد بست محل بست را با پوشش مخصوص بپوشایند .

- بست ها را برای استفاده مجدد در زمانی که قصد حمل و جابجایی دستگاه را دارید در محلی مناسب نگهداری فرمایید.

- حتما هر چهار پیچ مخصوص تراز را با دقت تنظیم کنید تا از لرزش دستگاه جلوگیری شود.

محل نصب و قرارگیری دستگاه

برای جلوگیری از لرزش و تولید صدای دستگاه حتما آن را در محلی تخت و ثابت قرار دهید .

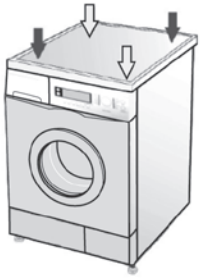

- برای این کار طبق شکل بالا دست ها را روی گوشه های دستگاه قرار داده و فشار دهید و از ثابت بودن دستگاه در محل قرار گیری اطمینان حاصل فرمایید

- پس از اطمینان از ثابت بودن دستگاه طبق شکل زیر می توانید دستگاه را در محل قرارگیری تراز کنید.

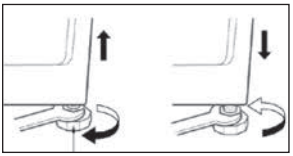

اتصال شلنگ های ورودی

شلنگ های خرطومی ورودی آب دستگاه را طبق شکل راهنما نصب کنید.

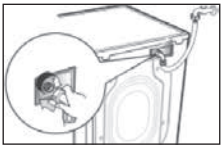

- فشار آب نباید بیش از حد باشد .

- هنگام اتصال نباید از درزگیر یا نوار تفلون ، خمیر ، چسب و ... استفاده کنید چون موجب آسیب دیدگی ورودی خواهد شد .

- پس از نصب شلنگ های خرطومی ورودی به شیر آب سرد و گرم طبق شکل زیر آن را باز کرده و از عدم نشت آب از شلنگها اطمینان حاصل فرمایید.

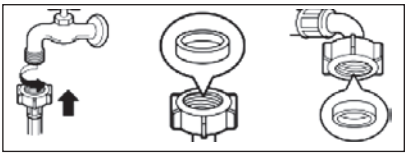

راهنمای تصویری اتصال شلنگ های ورودی آب

۱- پیچ تنظیم بست را کمی باز کنید. 	۴- شلنگ را در محل به میزان مناسب فشار دهید تا به محل اتصال محکم وصل شود.
۲- اتصال فوقانی را به سمت بالا فشار دهید تا با شیر آب سرد چفت شود. سپس اتصال میانی را بپیچانید.	۵- از شیر آبی که به صورت افقی قراردارد استفاده کنید.
۳- شلنگ خرطومی را به اتصال میانی وصل کرده و صفحه فلزی را به سمت پائین فشار دهید.	۶-پس از پایان مرحله اتصال خرطومی ولوازم به دستگاه، شیر آب را باز کنید تا از عدم نشت آب از شلنگ وبست اطمینان حاصل نمائید.

اتصال شلنگ تخلیه آب

برای اطمینان از تخلیه آب از دستگاه ، شلنگ خرطومی باید حداقل در اراتفاع ۶۰ سانتی متری و حداکثر یک متری زمین قرار داشته باشد . از کشیدگی شلنگ تخلیه آب جلوگیری کنید.

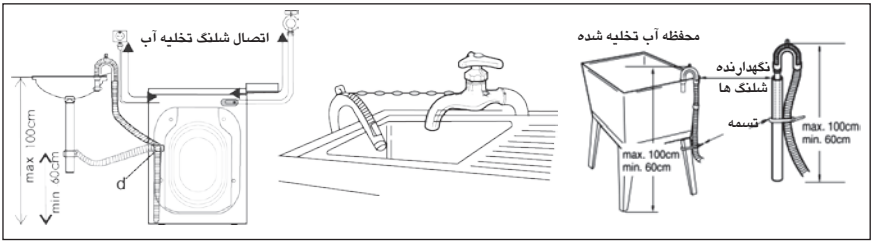

قبل از استفاده از دستگاه

نکات کاربردی:

۱- این ماشین لباسشویی فقط برای استفاده در منزل تولید شده است .

۲- از این دستگاه فقط برای شستشوی البسه ای استفاده نمایید که قابلیت

شستشو با ماشین لباسشویی بر روی اتیکت آنها قید شده است.

۳- برای شستشو حتما از مواد شوینده مناسب برای ماشین های لباسشویی که درب آنها از جلو باز میشود استفاده فرمایید.

استفاده اولیه:

هنگامیکه برای اولین بارقصد شستشوی البسه را با ماشین لباسشویی دارید ابتدا از کلید SELF CLEAN استفاده نمایید. این کار محفظه شستشوی البسه را تمیز کرده و آماده استفاده می نماید.

۱- برای این کار ابتدا دکمه POWER را فشار دهید.

۲- شیر آب را باز کنید .

۳- برنامه دستگاه را بر روی SELF CLEAN قرار دهید .

۴- پس از اضافه کردن مواد شوینده کلید START/PAUSE را فشار دهید .

۵- بعد از انجام این مرحله دقت فرمایید که محفظه پراز بخار آب داغ بوده و قبل از باز کردن درب کمی صبر کرده و از پایین آمدن دمای آب محفظه اطمینان حاصل کنید .

مواد شوینده:

طبق شکل عمل کنید.

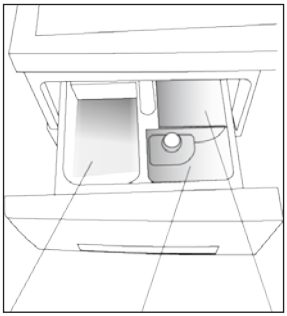

شوینده مخصوص پیش از شستشوی اولیه — شوینده افزودنی — مواد شوینده اصلی

از مواد شوینده مناسب که کمتر کف کرده و قابلیت پاک کنندگی بیشتری دارند استفاده نمایید این کار به افزایش عمر مفید ماشین لباسشویی کمک می کند .

میزان استفاده از مواد شوینده بستگی به سختی و دمای آب دارد.

از شستشوی همزمان لباس های سفید و رنگی با هم جدا خودداری کنید .

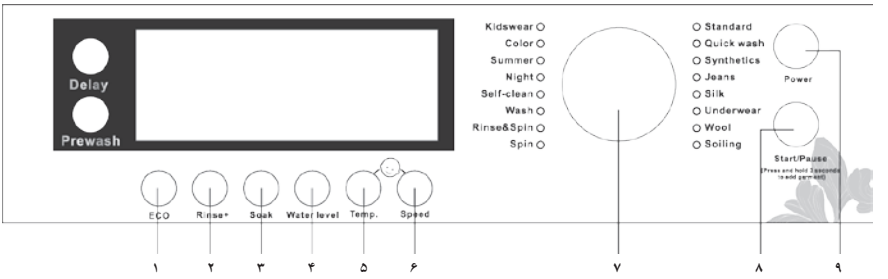

صفحه کنترل

۱- ECO

برای تنظیم قدرت شستشوی البسه این کلید را فشار دهید.

۲- RINSE

برای تنظیم تعداد مراحل شستشوی البسه این کلید را می توانید به تعداد دفعاتی که مایلید البسه شستشو شوند فشار دهید.

۳- SOAK

برای شستشوی البسه خیلی کثیف می توانید این دکمه را فشار دهید.

۴- WATER LEVEL

با فشار دادن این دکمه میزان آبی را که برای شستشوی السه مورد نیاز است تنظیم کنید.

۵- TEMP SELECT

برای شستشوی البسه می توانید دمای آب را تنظیم کنید با فشار دادن این دکمه میتوانید دمای مناسب برای شستشو را تنظیم نمایید.

۶- SPEED SELECT

برای شستشوی البسه می توانید سرعت شستشو را تنظیم نمایید با فشار دادن این دکمه می توانید سرعت مناسب برای شستشوی البسه را تنظیم نمایید.

۷- PROGRAMME SELECT

براساس نوع شستشوی البسه می توانید با فشار دادن این دکمه نحوه شستشو را برنامه ریزی نمایید.

۸- START / PAUSE

این دکمه دو نوع عملکرد دارد در عملکرد اولیه شما می توانید پس از تنظیم برنامه شستشو درب ماشین را بسته و برای شروع برنامه شستشو این کلید را فشار

دهید .

عملکرد دوم این دکمه نیز برای توقف عملیات شستشو است .

۹- POWER

برای روشن نمودن دستگاه باید این کلید را فشار دهید.

نکته:

صفحه کلید بر اساس مدل های گوناگون دستگاه متفاوت بوده و برای هر مدل صفحه کلید اختصاصی طراحی و تعبیه شده است .

مراحل عمومی شستشو

۱- ابتدا مواد شوینده را در محفظه مخصوص بریزید.

۲- شیر آب را باز کنید.

۳- دوشاخه برق دستگاه را به پریز برق متصل کنید.

۴- دکمه POWER را فشار دهید.

۵- برنامه مورد نظر را برای شستشو تنظیم کنید.

۶- عملکرد مناسب برای شستشو را تعیین کنید. (سرعت و دمای مناسب)

۷- دکمه START را فشار دهید.

تنظیم برنامه شستشو

۱- دکمه POWER را فشار دهید.

۲- برنامه مورد نظر برای شستشو را انتخاب نمایید.

۳- دما و سرعت مناسب برای شستشو را انتخاب نمایید.

۴- دکمه START / PAUSE را فشار دهید.

دستگاه با بوق پایان شستشو را اعلام میکند. ماشین لباسشویی را خاموش کنید و دقت نمایید که از باز کردن درب دستگاه هنگام روشن بودن ماشین جدا خودداری نمایید. پس از پایان شستشو ابتدا دو دقیقه صبر کرده سپس قفل درب ماشین لباسشویی را باز کنید.

جدول برنامه شستشو

برنامه	ظرفیت شستشو	موادشوینده ونرم کننده			دمای شستشو	حداکثر سرعت گردش	مدل پیشنهادی شستشو	زمان
		مجلول ضدعفونی کننده	سفید کننده	نرم کننده				
Standard	6.5	O	●	O	90	1200	البسه معمولی	103
Quick wash	3.2	X	●	O	40	1200	البسه نه چندان کثیف	28
Synthetics	3.2	O	●	O	60	900	البسه طرح دار	82
Jeans	6.5	O	●	O	90	1200	البسه نازک	95
Silk	3.0	X	●	O	40	600	البسه ابریشمی	45
Underwear	3.2	O	●	O	90	1200	البسه زیر وکوچک	94
Wool	3.0	X	●	O	40	600	البسه پشمی	80
Soilling	6.5	O	●	O	60	1200	البسه خیس	72
Kidswear	6.5	O	●	O	90	1200	البسه کودکان	71
Color	6.5	O	●	O	40	1200	البسه رنگی	56
Summer	6.5	O	●	O	40	900	البسه نازک تابستانی	52
Night	6.5	O	●	O	90	600	البسه معمولی	85
Self-clean	-	X	●	X	90	600	شستشوی محفظه	68
Wash	6.5	O	●	X	90	-	شستشوبا آب	32
Rinse & Spin	-	X	X	O	-	1200	شستشوبا آب	26
Spin	-	X	X	X	-	1200	چرخش البسه	8

علامت دایره سفید(O) نشانگر این است که شما می توانید از مواد شوینده یا نرم کننده استفاده کنید .

علامت دایره سیاه (●) نشانگر لزوم استفاده از مواد شوینده است که در صورت عدم استفاده باعث شستشوی نامناسب البسه خواهد شد .

علامت ضربدر (X) نشانگر عدم استفاده

از مواد شوینده و نرم کننده است و شما مجاز به استفاده از مواد شوینده و نرم کننده نیستید.

Self clean

این برنامه با افزایش دمای آب درون محفظه باعث شستشوی محفظه البسه می شود.

Power off memory

این کلید باعث می شود اگر برنامه شستشوی شما به علت قطع برق یا خاموش شدن دستگاه متوقف شود دوباره با وصل برق برنامه شستشو ادامه پیدا می کند .

Night wash

با استفاده از این برنامه می توانید در صورتی که شبانه قصد شستشوی البسه را دارید صدای بوق های دستگاه را قطع کرده و دستگاه با کاهش سرعت چرخش باعث کاهش سروصدای شستشو خواهد شد .

نگهداری از دستگاه

نظافت پمپ تخلیه آب

۱- سیم برق دستگاه را از پریز جدا کنید.

۲- بست درب فیلتر را به سمت پایین فشار دهید تا باز شود.

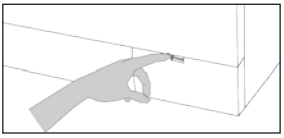

۳- درب محفظه فیلتر را طبق شکل به سمت چپ بچرخانید ولی کاملا آن را خارج نکنید.

۴- با قرار دادن ظرفی در زیر دستگاه آب داخل محفظه را کاملا تخلیه کنید.

۵- فیلتر را خارج کرده کاملا آن را تمیز کنید .

۶- در پایان فیلتر را در جای خود قرار داده درب محفظه را ببندید .

ضد انجماد

در صورتی که به خاطر دمای زیر صفر درجه دستگاه دچار انجماد گردید از دستورالعمل زیر پیروی کنید.

۱- سیم برق دستگاه را از پریز جدا کنید.

۲- با استفاده از دستمالی که قبلا در آب گرم قرار داده شده است خروجی آب را از حالت انجماد خارج کنید.

۳- لوله خرطومی را در آب گرم قرار دهید تا از حالت انجماد خارج شود.

۴- کمی آب گرم در داخل محفظه ریخته و ده دقیقه صبر کنید.

۵- پس از اینکه از کارکرد صحیح لوله خرطومی و خروجی آب مطمئن شدید می توانید در صورتی که دمای محیط در حالت عادی قرار داشته باشد از دستگاه استفاده کنید .

نظافت بخش ورودی آب و فیلتر

این کار باید حداقل سالی یک بار انجام گیرد.

۱- ورودی آب را در حالت خاموش قرار دهید .

۲- محفظه ورودی را بازکرده و فیلتر را خارج کنید.

۳- با استفاده از یک برس فیلتر را کاملا تمیز کنید.

۴- فیلتر را در جای خود قرار دهید.

۵- درب ورودی را محکم در جای خود ببندید.

۶- ورودی را در حالت روشن قرار دهید و دقت کنید آب نشتی نداشته باشد. در صورتی که نشتی آب مشاهده کردید دقت کنید تا فیلتر درست در جای خود قرار گرفته باشد.

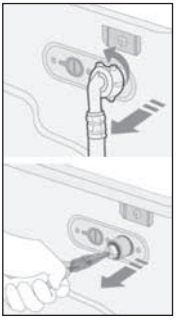

نظافت دستگاه

۱- از محلول آب گرم و صابون برای نظافت دستگاه استفاده کنید و تحت هیچ عنوان از مواد شیمیایی و شوینده اسیدی استفاده نکنید.

۲- بعد از نظافت حتما با استفاده از یک دستمال نرم دستگاه را خشک کنید.

۳- هرگزازبخارشوی برای نظافت دستگاه استفاده نکنید.

راهنمای رفع عیوب دستگاه

عیب	راه حل
دستگاه کار نمی کند	۱- درب دستگاه باید کاملا بسته باشد. ۲- از اتصال صحیح دوشاخه به پریز مطمئن شوید. ۳- مطمئن شوید کلید start / pause را درست فشار داده اید.
چکه کردن آب	ورودی آب و خرطومی را چک کنید .
ماشین عملیات چرخش را انجام نمی دهد	برنامه ریزی دستگاه را مجددا انجام دهید.
در باز نمی شود	۱- بنا به دلایل امنیتی هنگام آغاز برنامه شستشو درب ماشین باز نخواهد شد. ۲- دستگاه را خاموش کنید و دو دقیقه صبرکنید تا مکانیسم قفل خودکار از کار افتاده و در باز شود.
عدم مشاهده آب از دریچه	نگران نباشید ! آب در سطح پایینی محفظه قرار داشته و شما قادر به مشاهده آب نیستید.
رسوب مواد شوینده در محفظه	محفظه مخصوص مواد شوینده را شسته و کاملا خشک کنید.
آب به آهستگی و سختی وارد ماشین می شود یا اصلا وارد ماشین نمی شود	۱- احتمال کاهش فشار آب وجود دارد می توانید از شیر آب دیگری استفاده کنید. ۲- هنگام پر نمودن ماشین حتی الامکان از دیگرشیرهای آب منزل استفاده نکنید.
تخلیه آب به کندی صورت گرفته یا انجام نمی شود	۱- محفظه خروجی را تمیز کنید. ۲- ارتفاع لوله خروجی از سطح زمین نباید بیشتر از یک متر باشد.
سر و صدای زیاد دستگاه	۱- دستور العمل نصب دستگاه را به دقت مطالعه کنید و نکات ذکر شده را به دقت رعایت کنید. ۲- دقت کنید که سطح زیرین ماشین لباسشویی تخت و ثابت باشد. ۳- برنامه شستشو را متوقف کرده و دوباره برنامه ریزی نمایید.

عیب	راه حل
کف کردن بیش از حد دستگاه	۱- از مواد شوینده مناسب با کف کمتر و قدرت شویندگی بیشتراستفاده کنید . ۲- میزان مواد شوینده موجود در محفظه را کاهش دهید.
ماشین قبل از به پایان رسیدن برنامه شستشو متوقف می شود	۱- اشکال در ورود آب به مخزن می باشد. ۲- برق دستگاه را چک کنید.
پس از خارج شدن کامل آب پمپ سر و صدا می کند	علیرغم خروج آب مقدار کمی آب درون دستگاه و محفظه خروجی باقی مانده است برای همین پمپ کار کرده و با فشار هوا سعی می کند آب درون محفظه را کاملا خالی کند این سر و صدای پمپ طبیعی است.
گردش ماشین برای لحظاتی متوقف می شود	دلیل این کار افزایش کف درون ماشین است که در این حالت ماشین با پمپاژ آب درون محفظه و توقف موقت عملکرد دستگاه را بهینه سازی می کند.

راهنمای کدهای خطا

زمانی که دستگاه از کار افتاده و چراغ دستگاه چشمک می زند شما می توانید با استفاده از کدهای خطا به رفع عیب دستگاه بپردازید.

کد	علت احتمالی	راه حل
E01	اشکال در ورودی آب	۱- چک کنید خرطومی آب گره نخورده یا دچار پیچ خوردگی نشده باشد. ۲- از فشار مناسب آب منزل مطمئن شوید. ۳- چک کنید کلید ورود آب در حالت خاموش قرار نداشته باشد.
E04	اشکال در خروجی آب	۱- دقت کنید پمپ خروجی فعال باشد. ۲- فاصله لوله خرطومی خروجی از زمین نباید کمتر از ۶۰ سانتی متر باشد.
E05	باز بودن درب ماشین لباسشویی	۱- درب ماشین لباسشویی را چک کنید که در موقع بسته شدن گیر نکرده باشد. ۳- درب را محکم بسته تا قفل شود.
E00	خطای نامعلوم	با بخش پشتیبانی و تعمیرات شرکت تماس بگیرید.

راهنمای صفحه نمایش کریستالی (ال سی دی)

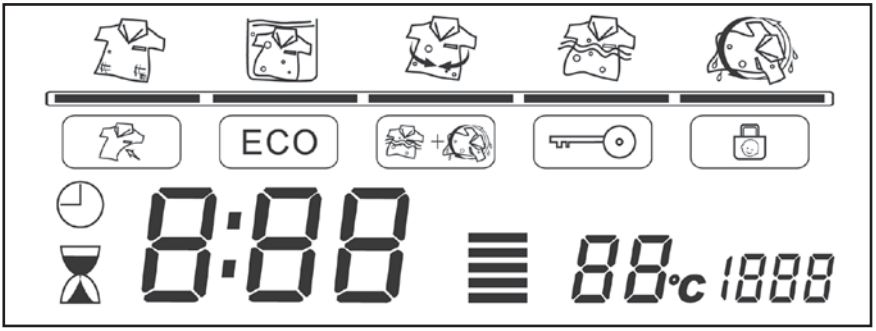

قبل از شستشو		گردش وشستشو	
رطوبت لباس		قفل درب	
شستشو		قفل کودک	
خشک کن		زمان برنامه	
گردش		زمان باقیمانده	
اضافه نمودن البسه		سطح آب	

مشخصات فنی دستگاه

مشخصات	MFW - 9050	MFW - 8010	MFW - 7010
ابعاد	595.535.845mm	595.535.845mm	595.470.845mm
ولتاژ مجاز	AC 220~240V/50Hz		
فشار آب مجاز	(0.03-1.0)Mpa		
میزان آب مصرفی	<60L		
ظرفیت شستشو	9	8	7
وزن خالص	64	64	60
وزن ناخالص	66	66	62
حداکثر توان	2150W		
سرعت گردش	1200Rev/min		
میزان صدا (نویز شستشو)	(A-weighted) 58 dB		
میزان صدا (نویز گردش)	(A-weighted) 72 dB		

MegaMax®

دفتر مرکزی خدمات پس از فروش شرکت تبادل گستر
خیابان امیر کبیر شرقی، مجتمع تجاری اداری پردیس، طبقه دوم، شماره ۱۶
تلفن:۸ و ۳۳۵۱۷۷۵۷-۳۳۵۰۹۵۳۱ فاکس: ۳۳۵۰۹۹۸۰
سامانه پیام کوتاه:۳۳۵۰۹۹۸۸ ۹۸۲۱ service@megamax.ir