MegaMax®

MMG-1020
Meat Grinder

راهنمای چرخ گوشت برقی

لطفا قبل از استفاده از دستگاه این دفترچه را با دقت مطالعه کنید

قطعات

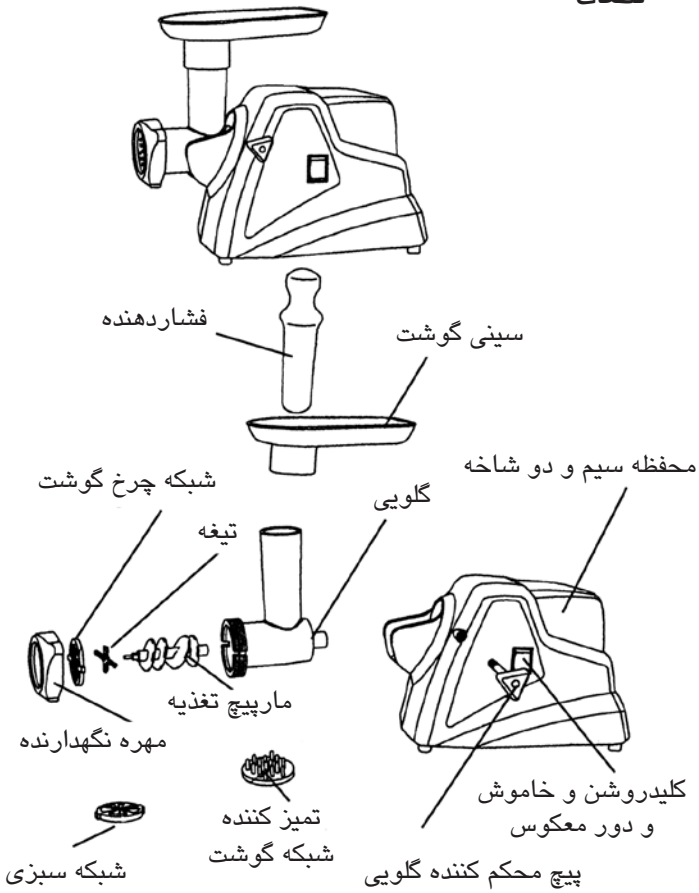
فشاردهنده
سینی گوشت
محفظه سیم و دو شاخه
شبکه چرخ گوشت
گلویی
تیغه
مارپیچ تغذیه
مهره نگهدارنده
کلیدروشن و خاموش
و دور معکوس
تمیز کننده
شبکه گوشت
شبکه سبزی
پیچ محکم کننده گلویی

برای خارج ساختن سیم و دوشاخه برق ابتدا می بایست درب محفظه سیم را از جای خود خارج ساخته و سپس سیم برق رااز داخل آن بیرون آورید.توجه داشته باشید که درمحفظه همیشه به سیم برق متصل می باشد.

مونتاژدستگاه

۱- ابتدا گلویی را به درون دهانه گیربکس در جهت فلش روی بدنه چرخ گوشت قرار داده وبه آهستگی بچرخانید تا زبانه دوپر گلویی داخل شیار مشابه بر روی گیربکس جا بیفتد. سپس پیچ محکم کننده گلویی را در جهت عقربه های ساعت محکم کنید تا آنکه گلویی به حالت ثابت درآید.

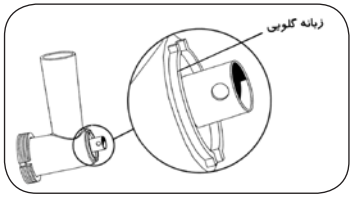

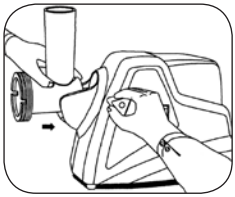

۲- مارپیچ تغذیه را از طرف دنباله دوپر درون گلویی قرار دهید. مارپیچ را چرخانده تا سر دوپر آن داخل شیار شفت گیربکس قرار گیرد.

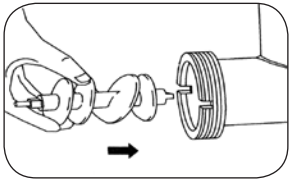

۳- سوراخ چهارگوش تیغه را روی مارپیچ قراردهید تا کاملا مستقر شود.
توجه: دقت فرمائید که لبه های برنده تیغه به سمت بیرون قرار گیرد.

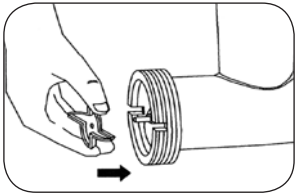

٤- شبکه چرخ گوشت را پس از تیغه ، طوری روی آن قرار دهید که دو زبانه نگهدارنده در شکافهای کناری جلو گلویی قرار گیرد.

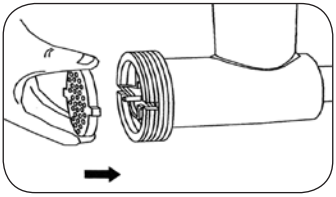

٥- مهره نگهدارنده آلومینیومی را بر روی شبکه قرارداده با گردش در جهت عقربه های ساعت با فشار معمولی دست آن را محکم نمائید.
توجه داشته باشید که مهره نگهدارنده از حد تعیین شده محکمتر نگردد.

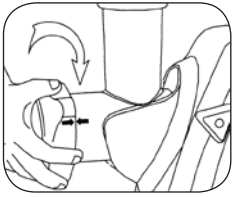

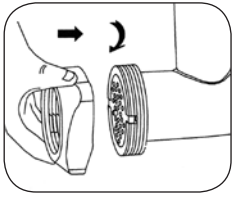

٦- سینی بالا را بر روی گلویی قرار داده آن را فشار دهید تا کاملا در جای خود محکم شود.

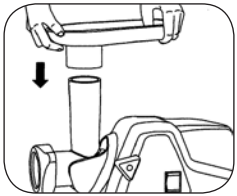

قبل از کارکردن با دستگاه

۱- دستگاه با برق ۲۲۰ ولت وفرکانس ۵۰ هرتز کار می کند. لذا حتما از همخوانی منبع برق اطمینان حاصل فرمائید.

۲- در هنگام مونتاژ دستگاه وآماده سازی آن جهت استفاده و همچنین پس از اتمام کار دوشاخه دستگاه را از پریز خارج نمائید.

۳- قطعات گوشت را به اندازه ای برش دهید که از داخل گلویی به راحتی عبور نماید.

٤- از چرخ کردن استخوان، حبوبات خام ودانه های روغنی جدا پرهیز کنید.

٥- بعد از بریدن، گوشت را شسته ودر آبکش بریزید تا پس از تخلیه آب، آن را چرخ نمائید.

یکی از ویژگیهای این دستگاه آنست که نیازی به گذاشتن گوشت در فریزر جهت انجماد وسپس چرخ کردن ندارد.

٦- در صورتی که بطور اتفاقی در داخل گوشت ، استخوان یا زوایدی باشد که منجر به توقف دستگاه شود، فورا دستگاه را خاموش نموده وحداقل ٥ ثانیه تامل کنید. سپس کلید را در حالت دور معکوس (REVERSE) قرار دهید تا زواید از داخل گلویی به عقب برگردد. اینک می توانید به عمل چرخ کردن ادامه دهید.

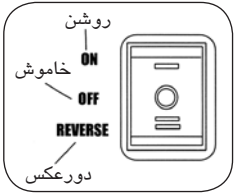

توجه: در موقع استفاده از دور معکوس، حداکثر زمان مجاز در هر بار ۱۵ ثانیه می باشد.
توجه :در صورت افزایش زمان کاربرد دور معکوس، احتمال آسیب دیدن موتور دستگاه وجود دارد.
۷- هر گز جهت بلند کردن چرخ گوشت از سینی استفاده نکنید بلکه از بدنه برای بلند کردن وجابجایی آن استفاده نمائید.

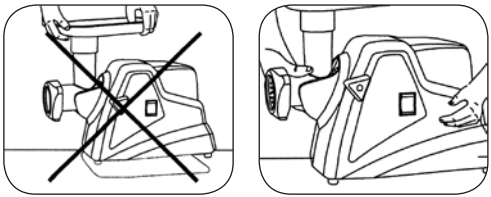

۸- حتما دستگاه را از دسترس کودکان دور نگهدارید.
۹- پس از اتمام کار با دستگاه، متعلقات وسینی را باز نموده با آب گرم ومواد شوینده بشوئید. سپس با دستمال تمیز خشک نمائید.
توجه: برای تمیز نمودن شبکه چرخ گوشت، می توانید از ابزار مخصوص که برای این دستگاه طراحی شده استفاده نمائید.

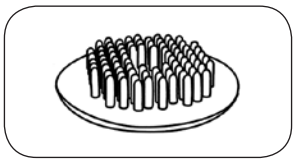

توجه : بهتر است شبکه چرخ گوشت را پس از شستن وخشک کردن با کمی روغن خوراکی چرب نمائید.
توجه: در صورتیکه از محلول شوینده حاوی کلرین برای شستشوی قطعات آلومینیومی استفاده شود سطح قطعات کدر وخراب می شود.
توجه: برای تمیز نگهداشتن بدنه هرگز آن را در آب فرو نبرید بلکه دستگاه

را با پارچه مرطوب تمیز کنید.

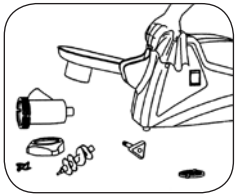

کار با دستگاه

۱-ابتدا مطمئن شوید کلید دستگاه در وضعیت خاموش است. سپس دوشاخه را به برق متصل نمائید.

۲-گوشت بریده شده را در داخل سینی بریزید.

۳-کلید دستگاه را در وضعیت روشن قرار داده وگوشت را به داخل گلویی هدایت کنید.

٤-معمولا گوشت و مواد غذایی بطور طبیعی توسط مارپیچ بلعیده شده وچرخ می گردند. در صورت نیاز می توانید از فشار دهنده استفاده کنید.

ضمانت دستگاه

دستگاه دارای دو سال ضمانت می باشد. در صورت بروز اشکال لطفا با مرکز خدمات پس از فروش تماس حاصل کنید تا از خدمات رایگان طی مدت ضمانت بهره مند شوید. از سرویس یا تعمیر شخصی دستگاه جدا خودداری فرمائید.

نوع محصول	چرخ گوشت
منبع تغذیه	ولتاژ ۲۲۰ ولت / فرکانس ۶۰ - ۵۰ هرتز
قدرت موتور	۱۰۰۰ وات
ابعاد	۳۲-۱۹-۳۹ سانتیمتر
وزن	۴/۱ کیلوگرم
نوع استفاده	کاربرد خانگی
متعلقات	شبکه سبزی- تمیزکننده شبکه

MegaMax®

دفتر مرکزی خدمات پس از فروش شرکت تبادل گستر
خیابان امیر کبیر شرقی، مجتمع تجاری اداری پردیس، طبقه دوم، شماره ۱۶
تلفن:۸ و ۳۳۵۱۷۷۵۷-۳۳۵۰۹۵۳۱ فاکس: ۳۳۵۰۹۹۸۰
سامانه پیام کوتاه:۳۳۵۰۹۹۸۸ ۹۸۲۱ service@megamax.ir