MegaMax®

Multifunction Rice Cooker

MRC-5030

راهنمای استفاده از پلوپز چند کاره

لطفا قبل از استفاده از دستگاه این دفترچه را با دقت مطالعه کنید

نکات مهم ایمنی

برای جلوگیری از هر گونه آسیب دیدگی ، خطر بروز آتش سوزی ، شوک الکتریکی راهنمای زیر را به دقت خوانده و نکات ایمنی ذکر شده را رعایت فرمایید:

۱- این دستگاه برای استفاده توسط کودکان و افراد معلول مناسب نیست. همیشه در هنگام کار دستگاه، کودکان را ازآن دور کنید.

۲- هرگزدستگاه را داخل آب نشویید تا باعث اتصال کوتاه و برق گرفتگی نشود.

۳- دوشاخه نباید به پریزی که دستگاه های برقی دیگر به آن وصل هستند متصل شود. خطر آتش سوزی وجود دارد. همیشه بعد از استفاده از دستگاه دوشاخه را از برق بکشید.

۴- همیشه دستگاه را به پریز برق مناسبی (ارت دار) با ظرفیت بالای ۱۰ آمپر وصل کنید و اطمینان حاصل نمایید که دوشاخه کاملا وارد پریز شده باشد.

۵- همیشه دست و صورت خود را از خروجی بخار دور نگهدارید تا مانع از سوختگی شود و هرگز روی خروجی بخار را با پارچه نپوشانید در غیر اینصورت کاور ممکن است به علت گرمای بیش از حد شکل خود را از دست بدهد .

۶- این دستگاه فقط مخصوص استفاده خانواده است و برای اماکن دیگر مناسب نیست .

۷- دستگاه را از آتش دور نگهدارید وآن را روی سطحی پایدار وصاف قرار دهید.

۸- نباید به محفظه داخلی ضربه شدیدی وارد شود. هر گونه تغییر شکل در محفظه داخلی می تواند باعث عملکرد نامناسب دستگاه شود. درصورت تغییر شکل آن با خدمات پس از فروش تماس گرفته تا محفظه درونی جدیدی تهیه نمایید.

۹- هرگز محفظه داخلی را با قاشق های سخت تمیز نکنید زیرا باعث صدمه به

پوشش ضد خش آن می شود .

۱۰- هرگز محفظه داخلی را با منابع حرارتی دیگر تمیز نکنید و هرگز از ظرف دیگری به جای این ظرف استفاده نکنید.

۱۱- هرگز دستگاه را در حالیکه محفظه داخلی در موقعیت مناسب خود قرار نگرفته و یا خالی است و یا فاقد آب و غذا است روشن نکنید.

۱۲- این دستگاه نباید توسط افراد غیر متخصص باز شده و تعمیر شود. در صورت نیاز به هر تعمیری با بخش خدمات مربوطه تماس بگیرید .

۱۳- اگر سیم برق دستگاه آسیب دیده باشد هرگز از سیم برق دیگری استفاده نکنید و سیم برق اصلی آن را از بخش خدمات تهیه نمایید.

۱۴- از درستی اتصال با پریز برق مطمئن شوید تا از آتش سوزی های ناشی از گرم شدن بیش از حد دستگاه جلو گیری شود.

۱۵- در صورت عدم استفاده از دستگاه ، کابل را از پریز بکشید.

۱۶- دستگاه را بدون محفظه و یا با محفظه خالی راه اندازی نکنید.

۱۷- برای پیشگیری از هر گونه خطر، هنگام استفاده از پلوپز محفظه درونی را جابجا نکنید.

۱۸- از دستگاه در محیط گرم ومرطوب استفاده نکنید.

۱۹- برنج را در محفظه درونی نشویید تا از تغییر شکل و خراب شدن روکش آن جلوگیری شود.

۲۰- قبل از استفاده بررسی نمایید تا اگر شیء و یا دانه برنج روی صفحه حرارتی یا کف محفظه درونی باقیمانده تمیز شود.

۲۱- پس از قراردادن محفظه داخلی درون بدنه، آن را بچرخانید تا مطمئن شوید که فاصله ای میان صفحه گرم کننده و ظرف داخلی وجود ندارد.

۲۲- بعد از کشیدن دستگاه از برق و پس از سرد شدن کامل بدنه اقدام به تمیز کردن دستگاه نمایید.

۲۳- صفحه محافظ و درپوش بخار را به صورت دوره ای تمیز کنید تا از ایجاد بوی بد برنج جلوگیری شود.

۲۴- در صورت عدم استفاده طولانی مدت ، دوشاخه را از پریز بیرون آورده و آن را در مکانی خشک و دارای تهویه نگهداری کنید.

قطعات و اجزاء

درپوش
درپوش آلومینیومی
درپوش ضد سرریز
محفظه داخلی
کلید بازکننده درپوش
دستگیره
صفحه کنترل
بدنه
قاشق گیر
پایه

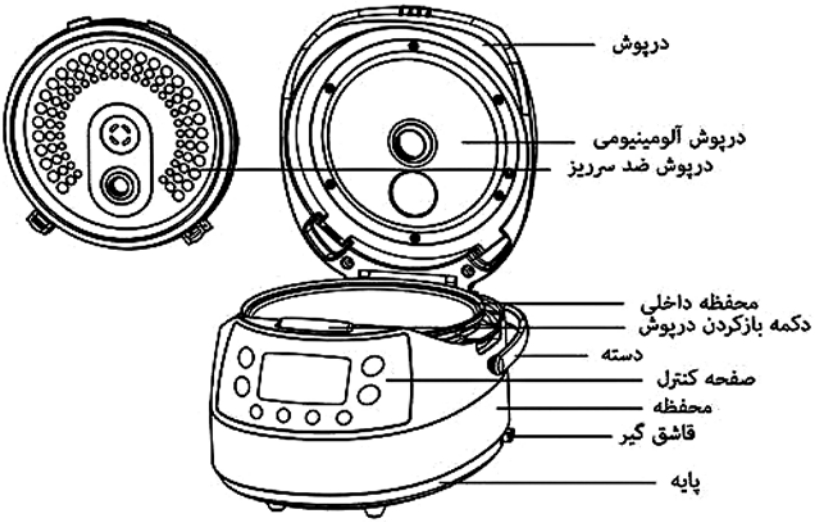

لوازم جانبی



کار با دستگاه

نحوه استفاده

۱- دفترچه راهنما را به دقت مطالعه کنید و مطابق آن عمل نمایید.

۲- کابل را به برق متصل کنید و مطمئن شوید که ولتاژبرق خانه شما با ولتاژ دستگاه یکی است.

۳- تمامی قطعات و اجزا، اعم از محفظه درونی نچسب ، مجرای بخارودرپوش جداشونده درونی را بیرون آورده و برای استفاده نخست آنها را بشویید.

۴- محفظه درونی را کاملا تمیز کرده و درون محصول قرار داده و به چپ و راست بچرخانید تا مطمئن شوید که ظرف داخلی به طور کامل با صفحه گرم کننده زیرین در تماس باشد.

پخت برنج

۱- حجم کافی از برنج را با پیمانه اندازه گیری کنید و برنج را در ظرف دیگری آب کشی کنید تا از صدمه زدن به پوشش نچسب ظرف اجتناب کنید .

۲- برنج را داخل ظرف بریزید و مقدار کافی آب با پیمانه به آن بیفزایید.

برای ۴ لیترآب می توانید ۸ پیمانه برنج بردارید، برای ۵ لیترآب می توانید ۱۰ پیمانه برنج بردارید. نسبت آب و برنج به میزان ۱ به ۱/۱ توصیه می شود.

۳- دکمه rice را برای ۲ ثانیه نگهدارید تا چراغ روشن و دستگاه مستقیما وارد عمل شود.

۴- بعد از اتمام تنظیمات ، صدای خفیف آن به معنای تمام شدن عملیات است و دستگاه به صورت اتوماتیک وارد حالت "گرم نگهدارنده" می شود و چراغ آن روشن می گردد.

زمان مرجع برای ۵L/۴L

عملکرد	پختن
زمان	۴۵ دقیقه

تذکر: زمان فقط برای مرجع است

و ظرفیت های متفاوت برنج، وزن، ولتاژ و دما باعث متفاوت بودن زمان پخت می شود.

نکته : برای پیشگیری از بد مزه شدن برنج، آن را پس از وارد شدن به "موقعیت گرم نگهدارنده" ۳۰ دقیقه رها کنید .

کیک

۱- دکمه function را فشار داده و عملکرد cake را انتخاب کنید.

۲- زمان پیش فرض ۵۰ دقیقه است . زمان را نمی توانید تغییر دهید.

۳- بعد از آماده شدن دکمه start را برای ۲ ثانیه نگهدارید تا دستگاه وارد عمل شده و چراغ روشن شود.

۴- صدای خفیف آن به معنای تمام شدن عملیات است و دستگاه به صورت اتوماتیک وارد حالت "گرم نگهدارنده" می شود و چراغ آن روشن می گردد.

نکته: بیشترین مقدار مواد برای ۴ لیتر، ۵۰۰ گرم و برای ۵ لیتر، ۶۰۰ گرم است.

سوپ

۱- دکمه function را فشار داده و عملکرد soup را انتخاب کنید.

۲- زمان پیش فرض ۱ ساعت است . زمان از ۱ تا ۴ ساعت قابل تنظیم است. برای تنظیم آن دکمه های hour و min را فشار دهید.

۳- بعد از آماده شدن دکمه start را برای ۲ ثانیه نگهدارید تا دستگاه وارد عمل شده و چراغ روشن شود.

۴- صدای خفیف آن به معنای تمام شدن عملیات است و دستگاه به صورت اتوماتیک وارد حالت "گرم نگهدارنده" می شود و چراغ آن روشن می گردد.

نکته: آب نباید بیشتراز خط نشانگر آب باشد.

خورش

۱- دکمه function را فشار داده و

عملکرد stew را انتخاب کنید.

۲- زمان پیش فرض ۲ ساعت است . زمان از ۲ تا ۸ ساعت قابل تنظیم است. برای تنظیم آن دکمه های hour و min را فشار دهید.

۳- بعد از آماده شدن دکمه start را برای ۲ ثانیه نگهدارید تا دستگاه وارد عمل شده و چراغ روشن شود.

۴- صدای خفیف آن به معنای تمام شدن عملیات است و دستگاه به صورت اتوماتیک وارد حالت "گرم نگهدارنده" می شود و چراغ آن روشن می گردد.

نکته: آب نباید بیشتراز خط نشانگر آب باشد.

سرخ کردن

۱- دکمه function را فشار داده و عملکرد fry را انتخاب کنید.

۲- زمان پیش فرض۳۰ دقیقه است زمان از ۱۰ دقیقه تا ۱ ساعت قابل تنظیم است. برای تنظیم آن دکمه های hour و min را فشار دهید.

۳- بعد از آماده شدن دکمه start را برای ۲ ثانیه نگهدارید تا دستگاه وارد عمل شده و چراغ روشن شود.

۴- صدای خفیف آن به معنای تمام شدن عملیات است و دستگاه به صورت اتوماتیک وارد حالت "گرم نگهدارنده" می شود و چراغ آن روشن می گردد.

نکته: روغن نباید بیشتراز درجه ۷ باشد.

پخت نان

۱- دکمه function را فشار داده و عملکرد bake را انتخاب کنید.

۲- زمان پیش فرض ۳۰ دقیقه است . زمان از ۱۰ تا ۱ ساعت قابل تنظیم است. برای تنظیم آن دکمه های hour و min را فشار دهید.

۳- بعد از آماده شدن دکمه start را برای ۲ ثانیه نگهدارید تا دستگاه وارد عمل شده و چراغ روشن شود.

۴- صدای خفیف آن به معنای تمام شدن عملیات است و دستگاه به صورت اتوماتیک وارد حالت "گرم نگهدارنده" می شود و چراغ آن روشن می گردد.

برنج ترد (ته دیگی)

۱- دکمه function را فشار داده و عملکرد crust را انتخاب کنید.

۲- زمان پیش فرض ۱ ساعت و نیم است . زمان از ۱ تا ۲ ساعت قابل تنظیم است. برای تنظیم آن دکمه های hour و min را فشار دهید.

۳- بعد از آماده شدن دکمه start را برای ۲ ثانیه نگهدارید تا دستگاه وارد عمل شده و چراغ روشن شود.

۴- صدای خفیف آن به معنای تمام شدن عملیات است و دستگاه به صورت اتوماتیک وارد حالت "گرم نگهدارنده" می شود و چراغ آن روشن می گردد.

پاستا

۱- دکمه function را فشار داده و عملکرد pasta را انتخاب کنید.

۲- زمان پیش فرض ۸ دقیقه است زمان از ۸ تا ۲۰ دقیقه قابل تنظیم است. برای تنظیم آن دکمه های hour و min را فشار دهید.

۳- بعد از آماده شدن دکمه start را برای ۲ ثانیه نگهدارید تا دستگاه وارد عمل شده و چراغ روشن شود.

۴- صدای خفیف آن به معنای تمام شدن عملیات است و دستگاه به صورت اتوماتیک وارد حالت "گرم نگهدارنده" می شود و چراغ آن روشن می گردد.

نکته: بعد از قراردادن پاستا برای پختن درپوش را بگذارید تا از سر ریز شدن جلوگیری شود.

پیتزا

۱- دکمه function را فشار داده و عملکرد pizza را انتخاب کنید.

۲- زمان پیش فرض ۲۵ دقیقه است زمان از۲۰ تا ۵۰ دقیقه قابل تنظیم است. برای تنظیم آن دکمه های hour و min را فشار دهید.

۳- بعد از آماده شدن دکمه start را برای ۲ ثانیه نگهدارید تا دستگاه وارد عمل شده و چراغ روشن شود.

۴- صدای خفیف آن به معنای تمام شدن عملیات است و دستگاه به صورت اتوماتیک وارد حالت "گرم نگهدارنده" می شود و چراغ آن روشن می گردد.

ماست

۱- دکمه function را فشار داده و عملکرد yoghurt را انتخاب کنید.

۲- زمان پیش فرض ۸ ساعت است زمان از۶ تا ۱۲ ساعت قابل تنظیم است. برای تنظیم آن دکمه های hour و min را فشار دهید.

۳- بعد از آماده شدن دکمه start را برای ۲ ثانیه نگهدارید تا دستگاه وارد عمل شده و چراغ روشن شود.

۴- صدای خفیف آن به معنای تمام شدن عملیات است و دستگاه به صورت اتوماتیک وارد حالت "گرم نگهدارنده" می شود و چراغ آن روشن می گردد.

سوپ جو

۱- دکمه function را فشار داده و عملکرد oatmeal را انتخاب کنید.

۲- زمان پیش فرض ۳۰ دقیقه است زمان از۱۰دقیقه تا ۱ ساعت قابل تنظیم است. برای تنظیم آن دکمه های hour و min را فشار دهید.

۳- بعد از آماده شدن دکمه start را برای ۲ ثانیه نگهدارید تا دستگاه وارد عمل شده و چراغ روشن شود.

۴- صدای خفیف آن به معنای تمام شدن عملیات است و دستگاه به صورت اتوماتیک وارد حالت "گرم نگهدارنده" می شود و چراغ آن روشن می گردد.

نکته: حداکثرآب لازم برای ۱ و نیم پیمانه برنج، ۴ لیتر و برای ۲ پیمانه برنج ۵ لیترمی باشد.

نکته: نسبت پیشنهادی برای برنج به آب ۱ به ۴ است.

دسر

۱- دکمه function را فشار داده و عملکرد dessert را انتخاب کنید.

۲- زمان پیش فرض ۱ ساعت است . زمان از ۱ تا ۴ ساعت قابل تنظیم است. برای تنظیم آن دکمه های hour و min را فشار دهید.

۳- بعد از آماده شدن دکمه start را برای ۲ ثانیه نگهدارید تا دستگاه وارد عمل شده و چراغ روشن شود.

۴- صدای خفیف آن به معنای تمام شدن عملیات است و دستگاه به صورت اتوماتیک وارد حالت "گرم نگهدارنده" می شود و چراغ آن روشن می گردد.

نکته: آب نباید بیشتراز درجه ۷ باشد.

بخارپز

۱- دکمه function را فشار داده و عملکرد steam را انتخاب کنید.

۲- زمان پیش فرض ۵ دقیقه است زمان از ۵ دقیقه تا ۱ ساعت قابل تنظیم است. برای تنظیم آن دکمه های hour و min را فشار دهید.

۳- بعد از آماده شدن دکمه start را برای ۲ ثانیه نگهدارید تا دستگاه وارد عمل شده و چراغ روشن شود.

۴- صدای خفیف آن به معنای تمام شدن عملیات است و دستگاه به صورت اتوماتیک وارد حالت "گرم نگهدارنده" می شود و چراغ آن روشن می گردد.

نکته: هنگامی که آب جوش می آید شمارش معکوس شروع می شود.

کته

۱- دکمه function را فشار داده و عملکرد congee را انتخاب کنید.

۲- زمان پیش فرض ۱ ساعت است .

زمان از ۱ تا ۴ ساعت قابل تنظیم است.
برای تنظیم آن دکمه های hour و min را فشار دهید.
۳- بعد از آماده شدن دکمه start را برای ۲ ثانیه نگهدارید تا دستگاه وارد عمل شده و چراغ روشن شود.
۴- صدای خفیف آن به معنای تمام شدن عملیات است و دستگاه به صورت اتوماتیک وارد حالت "گرم نگهدارنده" می شود و چراغ آن روشن می گردد.

فرنی

۱- دکمه function را فشار داده و عملکرد milk porridge را انتخاب کنید.
۲- زمان پیش فرض ۱۰ دقیقه است زمان از۱۰ تا ۳۰ دقیقه قابل تنظیم است. برای تنظیم آن دکمه های hour و min را فشار دهید.
۳- بعد از آماده شدن دکمه start را برای ۲ ثانیه نگهدارید تا دستگاه وارد عمل شده و چراغ روشن شود.
۴- صدای خفیف آن به معنای تمام شدن عملیات است و دستگاه به صورت اتوماتیک وارد حالت "گرم نگهدارنده" می شود و چراغ آن روشن می گردد.

برنج خیس خورده

۱- دکمه function را فشار داده و عملکرد soaked rice را انتخاب کنید.
۲- زمان پیش فرض ۲۵ دقیقه است . زمان قابل تنظیم نیست.
۳- بعد از آماده شدن دکمه start را برای ۲ ثانیه نگهدارید تا دستگاه وارد عمل شده و چراغ روشن شود.
۴- صدای خفیف آن به معنای تمام شدن عملیات است و دستگاه به صورت اتوماتیک وارد حالت "گرم نگهدارنده" می شود و چراغ آن روشن می گردد.
نکته: آب حداکثر نباید بیشترازدرجه ۶ برای ۴ لیتر و درجه ۸ برای ۵

لیترباشد.

نکته:

۱- حداکثرآب لازم برای ۱ پیمانه برنج، ۴ لیتر و برای ۱ و نیم پیمانه برنج ۵ لیترمی باشد.

نکته: نسبت پیشنهادی برای برنج به آب ۱ به ۷ است.

گرم کردن مجدد

۱- دکمه function را فشار داده و عملکرد reheat را انتخاب کنید.

۲- زمان پیش فرض ۲۰ دقیقه است . زمان قابل تنظیم نیست.

۳- بعد از آماده شدن دکمه start را برای ۲ ثانیه نگهدارید تا دستگاه وارد عمل شده و چراغ روشن شود.

۴- صدای خفیف آن به معنای تمام شدن عملیات است و دستگاه به صورت اتوماتیک وارد حالت "گرم نگهدارنده" می شود و چراغ آن روشن می گردد.

زمان از پیش تعیین شده

۱- در این محصول زمان از پیش تعیین شده، اتمام پخت غذاست. برای مثال اگر اکنون ساعت ۱۳ باشد و شما بخواهید غذا در ساعت ۱۸ آماده باشد، آن را روی ۵ تنظیم کنید. در این صورت شما می توانید راس ساعت ۱۸ شام خوبی داشته باشید.

۲- برای جلوگیری از طعم بد غذا، زمان از پیش تعیین شده نباید خیلی طولانی باشد. این زمان بهتر است بیشتر از ۱۲ ساعت نباشد .

۳- زمان از پیش تعیین شده می تواند متناسب با جدول زمانی از پیش تعیین شده باشد.

برای مثال:

۱- دکمه function را فشار داده و عملکرد porridge/soup را انتخاب کنید.

۲- زمان پیش فرض ۱ ساعت است .اگر می خواهید زمان پختن را تنظیم کنید.

بعد از انجام تنظیمات دکمه preset را فشار دهید. دستگاه وارد مرحله پخت می شود و چراغ نشانگر آن روشن می شود.برای تنظیم آن دکمه های hour و min را فشار دهید.

۳- بعد از آماده شدن دکمه start را برای ۲ ثانیه نگهدارید تا دستگاه وارد عمل شده و چراغ روشن شود.

جدول زمانی پخت

سوپ

۱ ساعت و ۵ دقیقه تا ۲۴ ساعت

خورش

۲ ساعت و ۵ دقیقه تا ۲۴ ساعت

دسر

۱ ساعت و ۵ دقیقه تا ۲۴ ساعت

بخار

۱ ساعت و ۵ دقیقه تا ۲۴ ساعت

فرنی

۱ ساعت و ۵ دقیقه تا ۲۴ ساعت

گرم نگهدارنده / خاموش

۱- در تمامی عملکردها بعد از اتمام کار به صورت اتوماتیک آن را گرم نگه می دارد (وارد عملکرد گرم نگهدارنده می شود).

۲- در حال کار کردن دکمه keep warm/off را به مدت ۲ ثانیه نگه دارید تا کار را تمام کنید و وارد حالت انتظار شوید.

۳-در حالت انتظار دکمه keep warm/ off را به مدت ۲ ثانیه نگه دارید تا وارد حالت گرم نگهدارنده شوید.

تمیز کردن و نگهداری

تمیز کردن محفظه درونی، بخاردهنده، پوشش آلومینیومی و ضد سرریز

۱- از آب داغ، پاک کننده و اسفنج برای تمیز کردن محفظه درونی، بخار دهنده، پوشش آلومینیومی و ضد سرریز استفاده کنید. از سیم ظرفشویی و روب استفاده نکنید.

۲- اگر غذا به کف محفظه درونی چسبید برای مدتی بگذارید در آب خیس بخورد سپس آن را تمیز نمایید.

نگهداری محفظه درونی

۱- از قاشق پلاستیکی و یا چوبی استفاده کنید. برای جلوگیری از مخدوش شدن روکش محفظه درونی از قاشق فلزی استفاده نکنید.

۲- به منظور محافظت از روکش نچسب، غذا را داخل محفظه درونی خرد نکنید.

۳- برای جلو گیری از پوسیدگی، داخل محفظه درونی سرکه و یا اسید نریزید.

نگهداری و تمیز کردن بقیه اجزای محفظه درونی

۱- از حوله برای تمیز کردن محفظه، پوشش کاملا بسته و حلقه میانی استفاده کنید.

۲- اگر صفحه حرارتی را با آب تمیز کردید، آن را خشک کنید. اگر برنج خشک شده روی آن چسبیده از سیم ظرفشویی یا کاغذ سنباده برای تمیز کردن آن استفاده نکنید.

تذکر:

جهت جلو گیری از سوختگی، ابتدا دستگاه را از برق بکشید. پس از سرد شدن کامل دستگاه آن را تمیز نمایید.

راهنمای رفع عیوب دستگاه

عیب	دلیل	راه حل
روشن نشدن چراغ نشانگر	۱- برق صفحه کنترل وصل نیست ۲- قطع بودن برق	۱- بررسی نمایید که آیا پلوپز به برق متصل است . ۲- منتظر بمانید.
گرم نشدن صفحه حرارتی	۱- صفحه کنترل برق آسیب دیده است ۲- فیوز آسیب دیده ۳- صفحه گرم کن آسیب دیده	تماس با مرکز خدمات
چراغ نشانگر روشن می شود اما صفحه حرارتی گرم نمی شود	۱- صفحه حرارتی آسیب دیده ۲- صفحه کنترل برق آسیب دیده	تماس با مرکز خدمات
برنج کاملا پخته نشده است	۱- ظرفیت برنج یا بیشتر و یا کمتر از حد است ۲- نسبت آب وبرنج مناسب نیست ۳- محفظه درونی مورب است ۴- چیزی بین صفحه حرارتی و محفظه درونی است ۵- تغییر شکل محفظه درونی ۶- صفحه کنترل برق اصلی آسیب دیده ۷- ماشین کنترل دمای اصلی غیر عادی است	تماس با مرکز خدمات
برنج زیادی پخته شده است	۱- صفحه کنترل برق اصلی آسیب دیده ۲- ماشین کنترل دمای اصلی غیر عادی است ۳- محفظه درونی مورب است	۱- تماس با مرکز خدمات ۲- تماس با مرکز خدمات ۳- محفظه درونی را بچرخانید. سنسور صفحه حرارتی را کنترل کنید.
سرریز شدن فرنی	۱- حجم فرنی خیلی زیاد است ۲- درپوش ضد سرریز را نصب نکرده اید	۱- حجم را تنظیم کنید. ۲- نصب کردن درپوش ضد سرریز
نمایشگر E۱,E۲,E۳,E۴ را نمایش می دهد	صفحه کنترل برق مشکل داشته است	تماس با مرکز خدمات

مشخصات فنی دستگاه

SPECIFICATIONS	مشخصات
MRC - 5030	مدل
AC 220~240V/50Hz	ولتاژ مجاز
860W	توان مصرفی
1/8 LITRE	ظرفیت
2 - 10	برنج (پیمانه)
5 - 10	مناسب برای (نفر)

MegaMax®

دفتر مرکزی خدمات پس از فروش شرکت تبادل گستر
خیابان امیر کبیر شرقی، مجتمع تجاری اداری پردیس، طبقه دوم، شماره ۱۶
تلفن:۸ و ۳۳۵۱۷۷۵۷-۳۳۵۰۹۵۳۱ فاکس: ۳۳۵۰۹۹۸۰
سامانه پیام کوتاه:۳۳۵۰۹۹۸۸ ۹۸۲۱ service@megamax.ir