MegaMax®

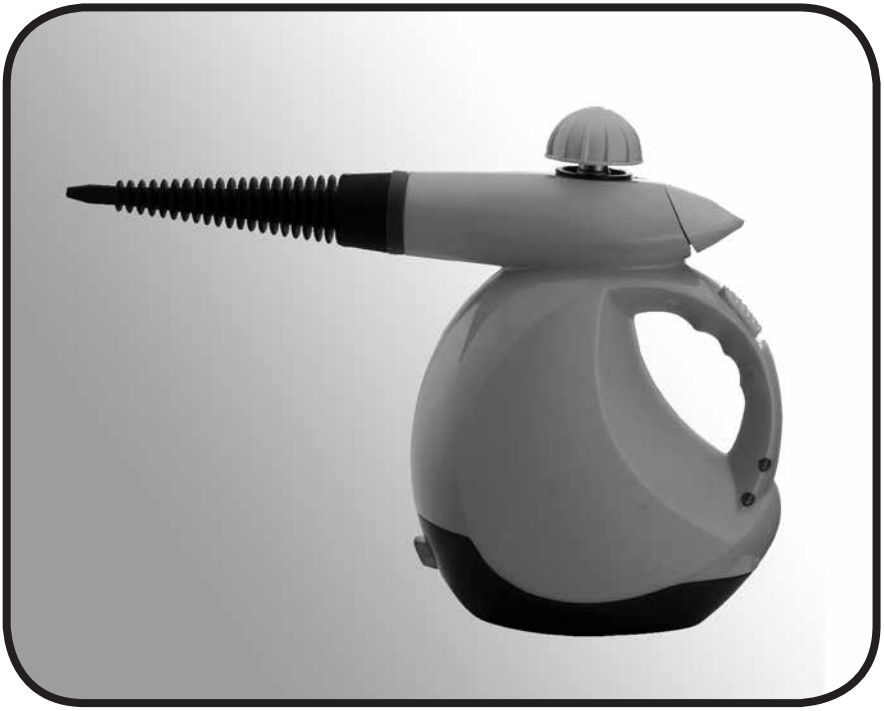

MSC - 1200

Steam Cleaner

دفترچه راهنمای جاروی بخار

(بخارشوی الکتریکی)

لطفا قبل از استفاده از دستگاه این دفترچه را با دقت بخوانید

MSC-1200 اولین بخارشوی دوکاره دستی است که تلفیقی از قدرت ضدعفونی کنندگی، بهداشتی کردن و از بین بردن کپک در هنگام استفاده از شوینده میباشد .
این دستگاه با فشار سازگار با محیط زیست ، قابلیت از بین بری جرم ها ، باکتری ها، قارچ ها و دیگر موجودات مضر بعلاوه نورو ویروس ها، سالمونلا، استاف، ای کولی و لگی اوناریس ها را هم دارا میباشد.

توصیه های ایمنی مهم

در هنگام استفاده از بخار شوی اقدامات احتیاطی اولیه زیرهمیشه باید رعایت شود :
۱-تمام دستورات این دفترچه را قبل از استفاده از بخار شوی مطالعه کنید.
۲- این دستگاه را فقط برای استفاده خانگی به کارببرید.
۳- برای پیشگیری از خطر شوکهای الکترونیکی هیچ یک از قطعات دستگاه را در آب یا دیگر مایعات فرو نبرید.
٤- هیچ وقت برای جدا کردن دستگاه از پریز، سیم آن را نکشید. دو شاخه را گرفته و سپس به آرامی آن را از پریز جدا کنید.
٥- هیچوقت سیم برق دستگاه را در معرض سطوح داغ قرار ندهید. قبل از کنار گذاشتن دستگاه یا جدا کردن مخزن آب اجازه بدهید سیستم به طور کامل خنک شود (جدا کردن سرپوش ایمنی).
قبل از جابه جایی دستگاه، سیم برق را به طور صحیح دور سیم جمع کن بپیچید .
٦-هنگامی که از دستگاه استفاده نمی کنید یا درحال خالی کردن یا پر کردن آب در مخزن هستید همیشه دوشاخه را از پریز برق جدا کنید. همیشه برای باز کردن مخزن آب سرپوش ایمنی را به آرامی از دستگاه جدا کنید. این روند باعث خروج تدریجی بخار باقی مانده از دستگاه میشود.
۷-به هیچ عنوان دستگاه را با سیم برق یا دو شاخه آسیب دیده روشن نکنید. دراین صورت دستگاه را به فروشنده باز گردانید یا با یکی از نزدیک ترین مراکز خدمات ما تماس بگیرید. سر هم کردن اشتباه یا تعمیرنادرست دستگاه میتواند باعث افزایش خطر شوکهای ناگهانی الکتریکی یا آسیب دیدن کاربر در هنگام استفاده شود.
۸-هیچوقت دستگاه را در حالت آماده به کار و بدون نظارت در دسترس کودکان قرار ندهید.
۹- لمس قسمت های فلزی ، تولید آب داغ و یا بخار میتواند باعث سوختگی شود. بدلیل وجود داشتن آب داغ در دستگاه، بعد از استفاده، دستگاه را با احتیاط خشک نمایید. هیچوقت به سمت کسی بخار نگیرید .
۱۰- هیچوقت ازدستگاه در نزدیکی مواد انفجاری یا قابل اشتعال استفاده نکنید.
۱۱- توجه داشته باشید که این دستگاه فقط برای استفاده خانگی طراحی شده است .
۱۲- هیچوقت به جز آب ، هیچگونه ماده شیمیایی را وارد قسمت فوقانی دستگاه نکنید استفاده از مواد شیمیایی بر روی قسمت ذکر شده به دستگاه آسیب زده و باعث باطل شدن گارانتی میشود.
۱۳- هیچوقت بر روی لوازم برقی بخار نکنید (تلویزیون، رادیو ، فربرقی و...)

کاهش خطر آتش سوزی، شوک الکتریکی یا آسیب دیدگی

۱- هیچوقت بخار شوی را در حالت آماده به

کار رها نکنید. برای پر کردن مجدد مخزن آب ، اول دستگاه را از پریز برق جدا کنید .

۲- دستگاه را تنها همانطور که در کتابچه راهنما توصیف شده بکار ببرید و فقط از لوازمی که توسط تولید کننده توصیه شده استفاده نمایید.

۳- هیچوقت از سیم برق برای حمل دستگاه استفاده نکنید. سیم برق راهرگز بین درب نگذارید و آن را دور اشیاء تیز نپیچید و همواره آن را از سطوح گرم دور نگه دارید.

٤- هیچوقت از سیم برق یا دوشاخه های نامناسب استفاده نکنید .

٥- تمام کلید کنترل های دستگاه را قبل از کشیدن دستگاه از پریز برق خاموش کنید.

٦- برای جدا کردن دستگاه از پریز ، سیم برق را نکشید پریز را گرفته سپس سیم را جدا کنید.

۷- دستگاه را در محیط خشک و خنک قرار دهید.

۸- هیچ شیئی را در دهانه دستگاه قرار ندهید.

۹- هنگام استفاده ازدستگاه، آن را به پشت ، به رو یا به پهلو نخوابانید.

۱۰- هیچوقت بخار را به سمت افراد ، حیوانات یا گیاهان نگیرید.

۱۱- همیشه در هنگام پر کردن بخار شوی، سیم برق را از پریز خارج کنید.

۱۲- هیچوقت محلول های شوینده ، خوشبو کننده ، روغن یا دیگر مواد شیمیایی را به آبی که در قسمت فوقانی دستگاه استفاده میشود اضافه نکنید . زیرا امکان آسیب رسیدن به دستگاه زیادمیشود. در صورت نبود آب تصفیه شده می توانید از آب لوله کشی یا آب مقطر استفاده کنید.

دستورات مهم ایمنی

برای جلوگیری ازورود جریان اضافه ، دستگاه را همزمان با وسایل برقی دیگر به یک پریز برق متصل نکنید.

احتیاط

هر تلاشی برای جداسازی قطعات ، آسیب های جدی برای آن در پی خواهد داشت .

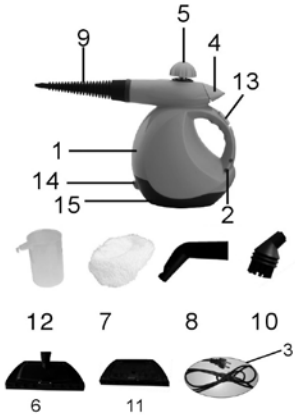

متعلقات دستگاه

۱- بدنه

۲-لامپ عملکرد دستگاه

۳- سیم برق

٤- اهرم بخار

٥- کلاهک بخار

٦- نازل اثاثیه منزل

۷- پارچه تمیز کننده

۸- نازل زاویه دار

۹- لوله کوتاه شیار دار

۱۰- برس نایلون

۱۱- شیشه شوی

۱۲- ظرف آب

۱۳- لوله اتصال اسپری

١٤- دکمه آزاد کننده شوینده

١٥- ضامن مخزن شوینده

١٦- مخزن شوینده

دستورالعمل استفاده

بخارشوی قادر به شستن و ضدعفونی کردن انواع سطوح است و برای سطوحی که دارای مقاومت در دمای بالا هستند مانند مرمر، سرامیک، سنگ و پارکت چوبی، کف دوغاب شده، سطوح آشپزخانه، پنجره ها و شیشه ها طراحی شده است.

۱- به یاد داشته باشید که **MSC-1200** دو دستگاه در یک دستگاه است

۲- تنظیم «فقط بخار» قابلیت تمیز کردن و قدرت چربی زدایی را دارا میباشد. قدرت خالص بخار میتواند کمک شایانی در از بین بردن چربی و جرم در تمامی سطوح باشد .

۳- تنظیم «فقط بخار» قادر به تمیز کردن تمام سطوح سخت میباشد و می تواند تمامی سطوحی که در دمای بالا مقاومت دارند را با ایمنی تمام تمیز و پاک سازی کند .

٤- قدرت «فقط بخار» همچنین میتواند چین و چروک لباس ها، پرده ها و دیگر پارچه هایی که بوسیله رطوبت بخار آسیب نمی بینند را از بین ببرد.

٥- «فقط بخار» همچنین در تمیز کردن و پاکسازی سطوح ناهموار مثل فیلتر های اجاق ها ، مبلمان ، کباب پز و خیلی موارد دیگر هم مفید است.

٦- مواد شوینده و بخار خالص شده توسط دستگاه خاصیت ضد عفونی کننده وپاک کنندگی را درمخزن افزایش می دهد.

۷- هیچوقت **MSC-1200** را روی پارکت های غیر چوبی ، غیر دوغاب شده، شیشه سرد یا سطوح پلاستیکی به کار نبرید.

کاربرد متعلقات
برای استفاده کلی و لکه گیری

نایلون و برس فلزی: بهترین وسیله برای تمیز کردن کانتر، سطوح روی اجاق گاز، دریچه

خروجی کولر و سنگ فرش (پارکت های سنگی)

افشانه زاویه دار: برای چهارچوب درب، لوازم

و سطوح کوچک

نازل اثاثیه منزل: بهترین وسیله برای پاک کردن پارچه ، لباس ، لکه ها ، پرده ، کابینت و سطوح دیگر.

شیشه شوی: قابل استفاده برروی پنجره ها، شیشه ها،روی کانترها،درب ها، سطوح عمودی نرم و صاف .

استفاده از MSC-1200
مرحله اول
پر کردن مخزن با آب
هشدار

قبل از استفاده و باز کردن کلاهک ایمنی تمام دستورات را با دقت مطالعه کنید. همیشه دستگاه را قبل از پر کردن آب از برق بکشید. از اضافه کردن هرگونه شوینده، خوشبو کننده، روغن ودیگر مواد شیمیایی به مخزن آب قسمت

فوقانی دستگاه جدا خودداری کنید.
برای جلوگیری ازسرریز شدن آب از دستورات زیر پیروی کنید:
الف: در ابتدا پیچ مخزن جوشاننده آب را فشار داده و سپس بر خلاف جهت عقربه های ساعت بپیچانید.

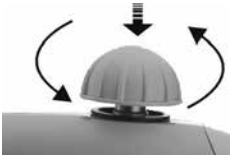

ب:پیمانه مخصوص آب را پر کرده (۳۰۰ میلی گرم) سپس با استفاده از آن مخزن را پر کنید.

ج: بعد ازپرکردن مخزن، پیچ مخزن را فشارداده ودرجهت عقربه های ساعت بچرخانید.

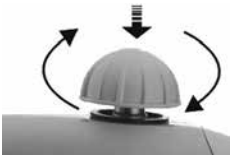

مرحله دوم
پر کردن MSC-1200 با ماده شوینده

الف: طبق تصویر مخزن مواد شوینده میتواند توسط ضامن مخزن جداشده وبه طورمجزاپرشود.

ب:در پوش را باز کرده و سپس مخزن را با ماده شوینده پر کنید.

پ:با توجه به تصویر بالا مخزن را با دقت به زیر دستگاه متصل نمایید.

مرحله سوم

الف:بعد از پر کردن مخزن با آب، باید ابزار مورد نیاز خودرا انتخاب کنید.
ب:بر حسب نیاز لوله پلاستیکی شیار دار را به شیلنگ اضافه یا مستقیما به دستگاه بخارشوی وصل کنید.

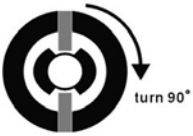

پ:با توجه به تصویر ، لوله پلاستیکی کوتاه شیاردار را مستقیما به دستگاه متصل نمایید.
ت:تمام متعلقات هم می توانند به لوله پلاستیکی شیار دار کوتاه و هم به شیلنگ بلند وصل شوند.
ث:برس ها و نازل زاویه دارمی توانند با

چرخاندن و فشار دادن به دستگاه متصل شوند.

برس گرد برای استفاده روی زمین دوغ آب ریزی شده توصیه می شود.

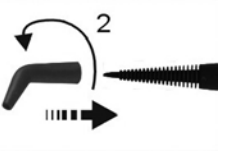

برس فلزی سطوح را خط میاندازد. لذا خواهشمند است فقط برای اجسام سخت و غیرقابل سایش استفاده شود.

نازل زاویه دار برای تمیز کردن محیط هایی مانند درز پنجره ها و سرویس بهداشتی به کارمی رود.

ج:برای استفاده از شیشه شوی ، باید آن را به نازل اثاثیه متصل کنید. ابتدا با جا انداختن قلاب های نازل اثاثیه در دو لولای شیشه شوی ، ضامن آن را فشاردهید تا صدای کلیک بدهد. سپس اجزای متصل را به دستگاه اصلی وصل کنید.

برای برداشتن شیشه شوی ضامن را به آسانی آزاد کرده سپس آنراجدا نمایید.

هشدار

استفاده بخارشوی بر روی شیشه سرد باعث شکسته شدن آن میشود . هنگام انجام این عمل با احتیاط اقدام کنید.

ح:برای استفاده از پارچه تمیزکننده آنرا برروی قطعه مورد نظر نصب کنید. توصیه می شود که برای حداکثر میزان دسترسی به پاکسازی لباس ها، لوازم خانه، پنجره ها و مبلمان قطعه مجهز به پارچه تمیزکننده با شیلنگ قابل انعطاف استفاده شود .

راه اندازی دستگاه

الف: دوشاخه دستگاه را به یک پریز دارای ارت اتصال به زمین وصل کنید.توجه داشته باشید که لامپ سبز رنگ نشان دهنده روشن بودن دستگاه است.

توجه:لامپ سبز صرفا برای نشان دادن روشن بودن دستگاه طراحی شده است و هنگامی که دستگاه خاموش است غیر فعال میباشد.

ب: بعد از ۳ تا ۵ دقیقه دستگاه شما آماده به کار میباشد. برای صرفه جویی در مصرف زمان دستگاه را با آب گرم پر کنید.

پ: برای فعال کردن قدرت تمیز کنندگی «فقط بخار» به سادگی اهرم بخار را روبه پایین فشار داده و نگاه دارید.

ت: برای فعال کردن بخار/ تمیز کنندگی با ماده شوینده و قدرت ضدعفونی کننده قبل از فشار دادن اهرم بخار دکمه روی دسته را به آرامی به

سمت پایین حرکت دهید.

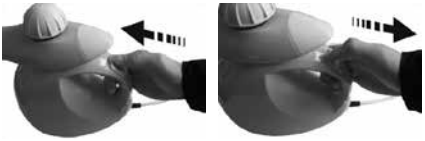

نکته

لطفا توجه داشته باشید هنگامی که حالت تمیز کنندگی دستگاه روشن است ممکن است خروجی بخار «مرطوب تر» شود. بدلیل ترکیب شدن بخار با ماده شوینده بدیهی است که توده بخار حجیم تر شود.

نکات مفید

الف: به یاد داشته باشید که کاربر میتواند با توجه به نیاز خود علاوه بر قدرت تمیز کنندگی بخار دستگاه از مواد شوینده و ضد عفونی کننده هم استفاده کند.

ب: برای از بین بردن لکه ها یا مواد با قدرت ماندگاری بالا ، لوله دستگاه را به فاصله ٦ میلیمترازسطح برای چند ثانیه نگاه دارید.

پ: اگر در محل زندگیتان آب تصفیه شده وجود ندارد برای طول عمر بیشتر دستگاه از آب مقطر استفاده نمایید.

پر کردن مجدد دستگاه آب

الف:دوشاخه دستگاه را از پریز خارج نمایید.

ب:اهرم بخار را فشار داده و نگاه دارید تا زمانی که تمام بخار از دستگاه خارج شود.

پ: قبل از باز کردن مخزن آب مهم است که اجازه دهید تا دستگاه برای حدود ۳ دقیقه سرد شود.سپس سرپوش را به آرامی فقط برای یک نیم دور بچرخانید تا صدای (ایس) را تا پایان بشنوید.

صدایی که می شنوید ناشی از باقی مانده فشاربخار تخلیه نشده در دستگاه میباشد.

ت:با توجه به روند خلاصه شده در مرحله اول با دقت سرپوش را فشار داده و آن را بر خلاف جهت عقربه های ساعت بپیچانید.

شوینده

الف:شما می توانید با فشار دادن ضامن که در قسمت پایین دستگاه طراحی شده مخزن شوینده را از دستگاه جدا کنید.

نگهداری

نکته

لطفا قبل از تمیز کردن دستگاه از جدا بودن دوشاخه از پریزبرق و سرد بودن دستگاه اطمینان حاصل فرمایید.

۱- همیشه بعد از هر استفاده آب باقی مانده در دستگاه را خالی نمایید. این عمل طول عمر دستگاه شما را بیشتر می کند.

۲- همیشه قبل از کنار گذاشتن دستگاه از سرد بودن آن اطمینان حاصل کنید.

۳- برای استفاده بیشتر و همیشگی و جلوگیری از هرگونه انباشته شدن رسوب در دستگاه، شستن مخزن آب برای حداقل یک بار در ماه توصیه می شود. به هیچ عنوان از سرکه یا مواد دیگر برای پاک کردن آهک رسوب شده در دستگاه استفاده نکنید.

٤- برای شستشوی دستگاه سرپوش را جدا کنید. سپس با پیمانه مخصوص آب، دستگاه را پر کرده و سرپوش را مجددا بگذارید. آن رابه آرامی تکان دهید تا مواد آهکی و رسوب از بین برود. در انتها سرپوش را باز کرده و آب را خالی کنید.

هشدار

هیچوقت دستگاه را در آب فرو نبرید.

نکته

این دستگاه برای افراد با مشکلات فیزیکی، حسی و روانی یا کمبود ذهنی طراحی نشده است . این قبیل افراد باید با نظارت و حضور فردی مسئول در قبال ایمنی آنها ازدستگاه استفاده کنند.
دستگاه نباید در دسترس اطفال قرار گیرد.

مشخصات تکنیکیMSC-1200

ولتاژ:۲۲۰-۲۴۰ولت / ۵۰ هرتز
قدرت:۱۲۰۰ وات
ظرفیت مخزن:۴۸۰ میلی لیتر

MegaMax®

دفتر مرکزی خدمات پس از فروش شرکت تبادل گستر
خیابان امیر کبیر شرقی، مجتمع تجاری اداری پردیس، طبقه دوم، شماره ۱۶
تلفن:۸ و۳۳۵۱۷۷۵۷-۳۳۵۰۹۵۳۱ فاکس: ۳۳۵۰۹۹۸۰
سامانه پیام کوتاه:۳۳۵۰۹۹۸۸ ۹۸۲۱ service@megamax.ir