MegaMax®

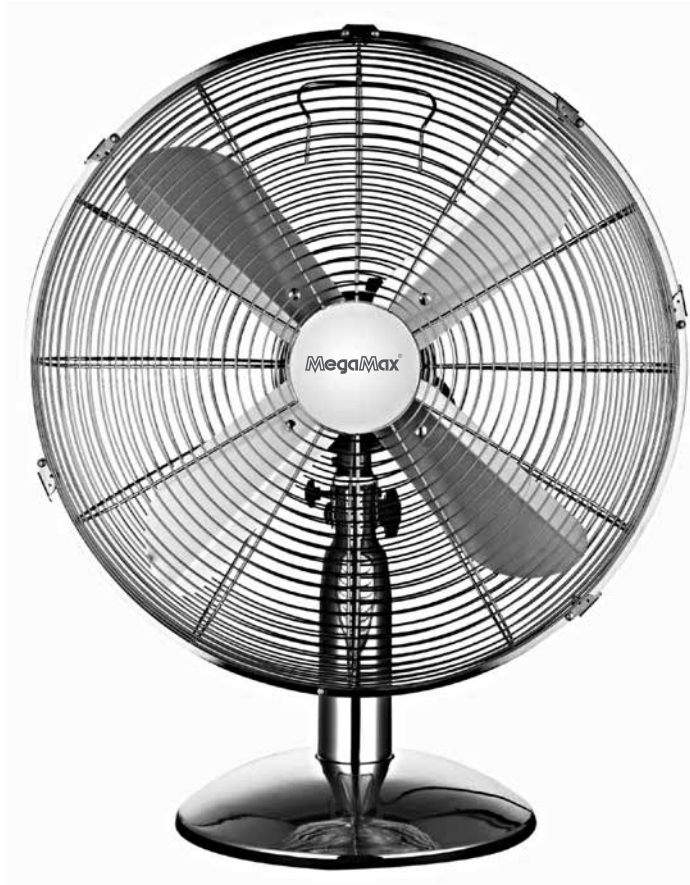

MTF-1660

User Manual

راهنمای پنکه برقی رومیزی

لطفا قبل از استفاده از دستگاه این دفترچه را با دقت مطالعه کنید

CE RoHS

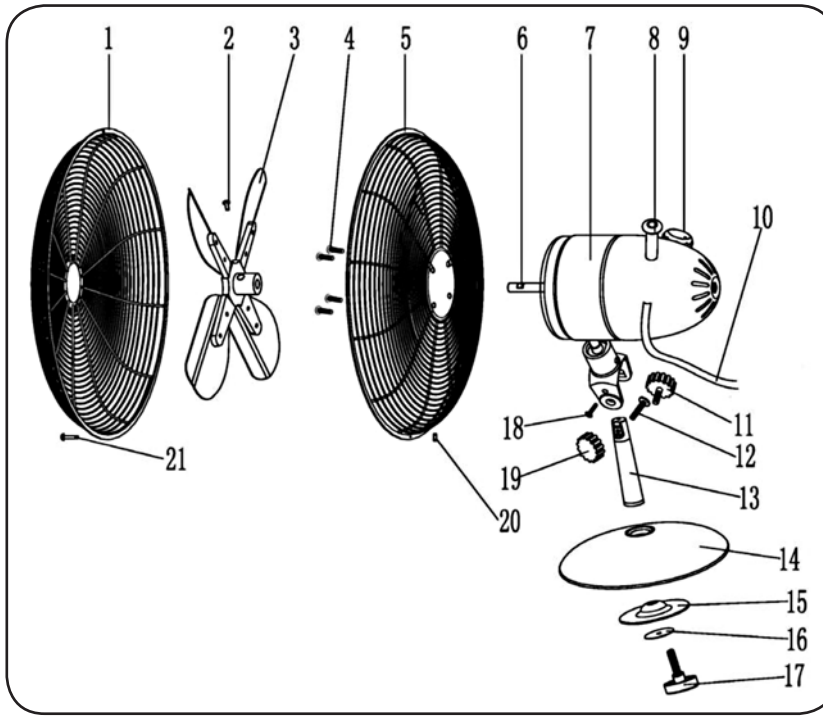

قطعات:

۱ـ محافظ جلویی
۲ـ پیچ پره پنکه
۳ـ پره پنکه
۴ـ پیچهای محافظ پشتی
۵ـ محافظ پشتی
۶ـ شفت موتور
۷ـ موتور
۸ـ دستگیره گردش
۹ـ کنترل سرعت
۱۰ـ سیم برق
۱۱ـ پیچ تنظیم دستی
۱۲ـ پیچ قفل کننده پایه
۱۳ـ ستون پایه
۱۴ـ پایه
۱۵ـ وزنه نگهدارنده
۱۶ـ حلقه واشر
۱۷ـ اهرم قفل پایه
۱۸ـ پیچ
۱۹ـ مهره قفل
۲۰ـ مهره ایمنی محافظ
۲۱ـ پیچ ایمنی محافظ

نکات ایمنی

۱ـ هنگام استفاده همیشه مراقبت از دستگاه لازم و ضروری است. افراد ناتوان و معلول و کودکان و کسانی که قدرت و تمرکز کافی برای کار با دستگاه را ندارند حق استفاده از آن را ندارند و در صورت نیاز باید با نظارت و کمک فردی که توانایی کامل برای استفاده از دستگاه را دارد از پنکه استفاده کنند.

۲ـ مراقب باشید تا کودکان از دستگاه برای بازی و تفریح استفاده نکنند.

۳ـ اجازه ندهید که سیم برق دستگاه با سطوح داغ تماس داشته باشد.از مجاورت سیم برق دستگاه با اجاق گاز و اجاق های برقی جلوگیری نمایید.

۴ـ هرگز از دستگاه نزدیک وان حمام، دوش یا ظروف دیگر حاوی آب استفاده نکنید. هرگز دستگاه یا سیم برق آن را در آب غوطه ور نکنید. اجازه ندهید که مایعات با هر بخشی از دستگاه تماس حاصل نماید.

۵ـ برای جلوگیری از برق گرفتگی هرگز سیم برق دستگاه را نکشید در صورت آسیب دیدگی سیم برق دستگاه حتما با بخش پشتیبانی فنی

تماس گرفته یا از یک متخصص خبره برق برای تعمیر کمک بگیرید.

۶ـ از دست زدن به لبه های پروانه خودداری فرمایید.

۷ ـ هرگز تیغه پروانه در حال کار را با دست خود یا هر جسم دیگر لمس نکنید. هرگز انگشتان دست خود، مداد و یا اشیاء دیگر را در داخل شبکه توری در حالیکه دستگاه در حال کار است فرو نبرید.

۸ ـ دستگاه باید روی یک سطح پایدار و مسطح استفاده شود، درغیر این صورت به درستی عمل نمی کند.

۹ـ دستگاه را در معرض حرارت بیش از حد و یا رطوبت قرار ندهید. این می تواند موجب آسیب به اجزای الکتریکی شود.

۱۰ـ برای جلوگیری ازهر گونه خسارت، به طور منظم سیم و پریز برق را کنترل کنید. اگر سیم و یا پریز آسیب دیده باشد، باید آن را توسط تولید کننده و یا یک فرد واجد شرایط جایگزین نمایید. استفاده از سیم رابط توصیه نمی شود؛ زیرا باعث گرم شدن دستگاه و ایجاد خطر آتش سوزی می شود.

۱۱ـ این دستگاه فقط برای استفاده خانگی در نظر گرفته شده است. هر گونه استفاده ی صنعتی یا تجاری که موجب آسیب به دستگاه شود ابطال ضمانت نامه را در پی خواهد داشت.

۱۲ـ برای جدا کردن دستگاه از برق، ابتدا پریز را با دست گرفته و سپس دو شاخه را از آن جدا کنید. هرگز سیم برق را نکشید.

۱۳ـ استفاده از لوازم جانبی و قطعات دیگر دستگاه ها توسط سازنده توصیه نمی شود و ممکن است باعث صدمات، آتش سوزی یا برق گرفتگی شود.

مونتاژ دستگاه:

۱ـ اهرم قفل را از زیر ستون پایه باز کنید.

۲ـ پایه را در انتهای ستون و وزنه نگهدارنده و حلقه واشر را مطابق شکل درجای خود قرار دهید و اهرم قفل پایه را ببندید.

۳ـ اهرم قفل پایه را در جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا کاملا سفت شود.

۴ـ هر چهار پیچ محافظ پشتی را از بدنه جلویی موتور باز کنید.

۵ـ محافظ پشتی را در جای خود قرار دهید و مراقب باشید که دسته در بالای آن و سوراخ ها در مقابل جایگاه پیچ ها قرار بگیرد.

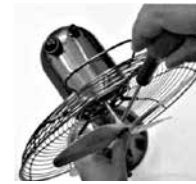

۶ـ هر چهار پیچ را در جای خود قرار داده و با پیچ گوشتی محکم کنید.

۷ـ تیغه پره پنکه را وارد شفت کرده و مراقب باشید که استوانه داخلی پره به سمت شفت و شیار تخت در محور موتور قرار بگیرد. پیچ نگهدارنده پره را محکم کنید.

۸ـ پیچ ایمنی و مهره آن را از محافظ جلویی جدا کنید. گیره های کناره را باز کنید. محافظ جلویی را بر روی محافظ پشتی قرار دهید. مراقب باشید که سوراخ بالای آن در داخل پین بالای محافظ پشتی قرار بگیرد. لوگوی مگامکس در حالت افقی و خوانا قرار بگیرد. پیچ ایمنی را در جای خود محکم نمایید و گیره های کناره را فشار دهید تا هر دو محافظ کاملا به هم بسته شود.

دستورالعمل استفاده از پنکه

۱ـ انتخاب سرعت: ۰ (خاموش) و سرعت I (پایین)، II (وسط)، III (بالا).

۲ـ پنکه می تواند دردو حالت نوسان و یا ثابت کار کند. دستگیره نوسان یا گردش را به پایین فشار دهید تا پنکه در حالت گردنده قرار گیرد. برای متوقف کردن نوسان، دستگیره را به سمت بالا بکشید. برای تنظیم شیب پره دستگاه، پیچ تنظیم دستی را به آرامی چرخانده و زاویه مورد نظر را به دستگاه بدهید.

تمیز کردن و نگهداری

۱ـ برای نگهداری دستگاه از محل خشک و فاقد رطوبت بیش از حد استفاده نمائید.

۲ـ پنکه را تمیز نگه دارید و آن را با یک دستمال تمیز و خشک پاک کنید.از وسایل تیز و برنده برای تمیز کردن آن استفاده نکنید.

۴ـهرگز از مواد پاک کننده اسیدی برای شستشوی قطعات استفاده نکنید زیرا باعث از بین رفتن سطوح صیقلی و رنگ قطعات می شود.

۵ـ برای شستشوی محافظ و پروانه از مایع صابون استفاده کرده و با پارچه نرم نخی شستشو دهید و سپس با پارچه نخی قطعات شستشو داده شده را کاملا خشک کنید.

۶ـ قبل از قرار دادن پنکه در انبار، آن را کاملا تمیز کنید و سپس با کیسه نایلونی بپوشانید و در یک محل خشک نگهداری نمائید.

۷ـ در زمان بستن مجدد پنکه از دستورالعملهای نحوه نصب استفاده کنید.

MegaMax®

دفتر مرکزی خدمات پس از فروش شرکت تبادل گستر
خیابان امیر کبیر شرقی، مجتمع تجاری اداری پردیس، طبقه دوم، شماره ۱۶
تلفن:۸ و ۳۳۵۱۷۷۵۷-۳۳۵۰۹۵۳۱ فاکس: ۳۳۵۰۹۹۸۰
سامانه پیام کوتاه:۳۳۵۰۹۹۸۸ ۹۸۲۱ service@megamax.ir